

ブラウザ

ブラウザを使うための準備	92
Internet Explorer Mobileを利用する	93
..... Internet Explorer Mobile	93
検索ウィジェットを利用する	bing 97
ブラウザの接続方法を設定する	ブラウザ接続 98
パケット通信回線を切断する	98

ブラウザを使うための準備

以下のブラウザを利用できます。

- Internet Explorer Mobile (P.93)


本FOMA端末で使用するブラウザです。他のアプリケーションからインターネットに接続するとき、自動的に起動します。

Webページを表示するまでの流れ

本FOMA端末では、パケット通信またはワイヤレスLANによる接続でブラウザを利用できます。


■ パケット通信で接続する

詳しくは、「パケット通信を利用する」(P.168)をご覧ください。

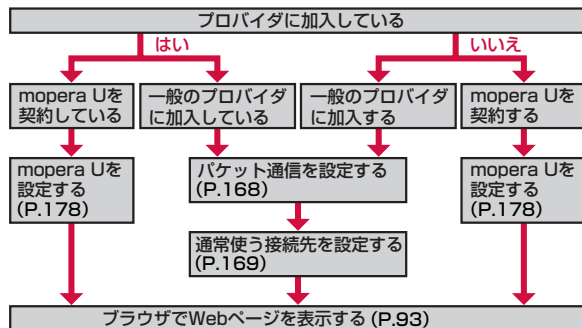

お知らせ

mopera Uについて


- 別途お申し込みが必要です。
- インターネット接続サービスのmopera Uにお申し込みいただいたお客様は、FOMA端末ですぐにインターネットをご利用になれます。詳しくは、ドコモのホームページでご確認ください。
- mopera U未契約の方は、「mopera U端末設定」からアクセスすると、お申し込み画面（オンラインサインアップ）に進むことができます。

Biz・ホーダイ／Biz・ホーダイ ダブル／Biz・ホーダイ シンプルについて

- mopera Uに加えてBiz・ホーダイ ダブル／Biz・ホーダイ シンプルを契約すると、定額制サービスをご利用になれます。Biz・ホーダイおよびBiz・ホーダイ ダブル／Biz・ホーダイ シンプルについては、「Biz・ホーダイ／Biz・ホーダイ ダブル／Biz・ホーダイ シンプル」(P.181)をご覧ください。（「Biz・ホーダイ」は、2008年12月31日をもって新規受付を終了させていただきました。）
- Biz・ホーダイまたはBiz・ホーダイ ダブル／Biz・ホーダイ シンプルを契約された場合は、「mopera U (Biz・ホーダイ)」を通常使う接続先に設定してください。
- Biz・ホーダイおよびBiz・ホーダイ ダブル／Biz・ホーダイ シンプルの適用外の通信を行う場合は、ご利用料金が高額にならないようご注意ください。

■ ワイヤレスLANで接続する

詳しくは、「ワイヤレスLAN機能を利用する」(P.170)をご覧ください。

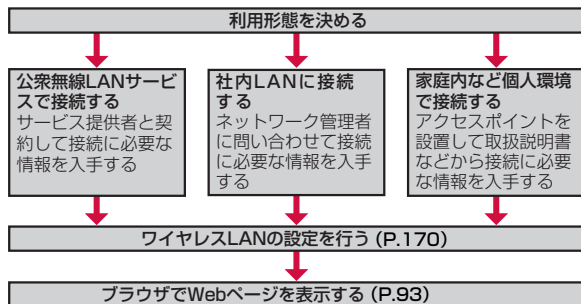

- ブラウザの接続先を選択したい場合は、「ブラウザの接続方法を設定する」(P.98)をご覧ください。

■ Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobileを利用する

Internet Explorer Mobileを使って、インターネットの携帯向けサイトやPCサイトを閲覧できます。

- Webページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。

Internet Explorer Mobileを起動する




1 → 「Internet Explorer」

Internet Explorer Mobileが起動し、ホームに設定されているページ(お買い上げ時はドコモサイト(<http://www.dcm-gate.com/>))が表示されます。ホーム(起動時のホームページ)の設定方法はP.96をご覧ください。




- ① **アドレスバー**: ウェブサイトのURLをここに入力します。
 - ② キーパッドを表示します。
 - ③ お気に入りに登録したリンクの一覧を表示します。
 - ④ 直前に表示していたページに戻ります。
 - ⑤ **移動ボタン**: アドレスバーに表示されているウェブサイトへ移動します。
 - ⑥ タップするとスライダーが表示され、画面表示を拡大／縮小できます。
 - ⑦ メニューを表示します。
- ※ 一定時間が経過するとステータスバーと①～⑦は表示されなくなり、が表示されます。ステータスバーと①～⑦を表示させるには、をタップします。

お知らせ

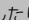-  →  でもInternet Explorer Mobileを起動することができます。
- 起動したInternet Explorer Mobileは、他のアプリケーションに切り替えたり、 をタップしたりして画面を閉じても、実行中のままになっているため、Internet Explorer Mobileを再度呼び出すと閲覧していたWebページが表示されます。
- Internet Explorer Mobileの実行中にパケット通信回線を切断しても、インターネットが自動的に再接続される場合があります。電池の減りを防ぐためにも、インターネットの閲覧が終わったら、タスクマネージャーでInternet Explorer Mobileを終了させてください (P.30)。
- Internet Explorer Mobileを終了しても、パケット通信回線を切断しない限り、インターネットに接続されたままになっています。パケット通信回線を切断するには、P.98をご覧ください。


URLを入力してWebページを表示する

- 1 Webページ表示中に、アドレスバーをタップ
- 2 URLを入力して、 をタップする

お知らせ

- Webページがうまく表示されないときや動作が遅いときは、インターネットの一時ファイル (キャッシュ) を削除して、データ記憶用メモリを空けてください (P.97)。

履歴からWebページを表示する



- 1 Webページ表示中に、 をタップ
- 2 「履歴」 → 表示したいWebページを選択する

お気に入りに登録してすばやく表示する

お気に入りリンクに登録する

お買い上げ時



Explore Windows Mobile、Samsung Mobile、Set up PC synchronization、Windows Live、Windows Mobile Extras、WindowsMedia.com、ドコモ サイト

- 1 Webページ表示中に、 をタップ
- 2  をタップ
- 3 名前を確認／変更する
- 4 「追加」をタップする


お知らせ

- あらかじめお気に入りフォルダーを作成しておく、操作3でリンクに登録するフォルダーを選択できます。



お気に入りフォルダーを追加する

- 1 Webページ表示中に、 をタップ
- 2  をタップ
- 3 フォルダー名を入力し、「追加」をタップする



お気に入りからWebページを表示する

- 1 Webページ表示中に、をタップ
お気に入りに登録したリンクの一覧が表示されます。
- 2 表示したいWebページを選択する

お気に入りからリンクを編集する

- 1 Webページ表示中に、をタップ
- 2 編集したいリンクを1秒以上タップ
- 3 をタップ
- 4 名前や保存先フォルダーを確認／変更する

お気に入りからリンクを削除する

- 1 Webページ表示中に、をタップ
- 2 削除したいリンクを1秒以上タップして選択する
- 3 をタップ→「はい」


Webページの表示方法を変更する

文字サイズを変更する


- 1 Webページ表示中に、→「表示」→「文字サイズ」
→「最大」／「大」／「中」／「小」／「最小」

Webページの表示形式を切り替える

表示するWebページを「モバイル」と「デスクトップ」の2つの表示形式で切り替えることができます。「モバイル」はFOMA端末の画面で閲覧するのに適した表示形式で、表示されるコンテンツのデータ量も小さくなります。

- 1 Webページ表示中に、→「表示」→「モバイル」／「デスクトップ」
 - ・表示形式の設定を変更した後は、「最新の情報に更新」をするか、新しいWebページを表示することなどで表示形式が変わります。
 - ・Webページ内のフラッシュなどの有無、FOMA端末内のキャッシュなど状況によっては、表示が切り替わらない場合もあります。

Webページを拡大／縮小する

- 1 Webページ表示中に、をタップ
スライダーが表示されます。
- 2 スライダーを上下にドラッグして、画面表示を拡大／縮小する


Webページに表示されている画像を保存する

- 1 Webページ表示中に、保存したい画像を1秒以上タップする
ポップアップメニューが表示されます。
- 2 「イメージを保存」をタップする
「画像の保存」画面が表示されます。

- 名前を確認／変更し、保存するフォルダーとファイルの種類、保存する場所を選択する
 - 「メイン メモリ」を選択すると、FOMA端末のMy Documentsに保存されます。
- 「保存」をタップする

Webページ中のテキストをコピーする

コピーしたテキストは、他のアプリケーションなどで貼り付けて利用できます。

- Webページ表示中に、 → 「コピー／貼り付け」 → 「選択」
- コピーしたいテキストをドラッグする
選択したテキストが反転表示されます。
- 「コピー」をタップする

お知らせ

- 文字を選択できないサイトやホームページもあるため、実行できない場合もあります。


Webページからデータをダウンロードする

- Webページ表示中に、ダウンロードしたいデータのリンク（ファイル名や「ダウンロード」など）を1秒以上押す
- 「対象をファイルに保存」を選択する

- 「メニュー」 → 「名前を付けて保存」
 - 「はい」をタップして保存することもできます。その場合は、FOMA端末のMy Documentsの下に保存されます。
- 名前を確認／変更し、保存するフォルダーとファイルの種類、保存する場所を選択する
 - 「メイン メモリ」を選択すると、FOMA端末のMy Documentsの下に保存されます。
- 「保存」をタップする


表示しているWebページをホーム（起動時のページ）に設定する

お買い上げ時 ユーザー設定のページ (<http://www.dcm-gate.com/>)


- Webページ表示中に、 → 「ツール」 → 「オプション」 → 「ホーム ページ」 → 「現在のページ」 → 「完了」
 - 「既定のホーム ページ」→「完了」をタップすると、Internet Explorer Mobileの初期画面がホームに設定されます。

ホームに設定されているWebページを表示する


Web画面を表示中に、ホーム（起動時のページ）に戻りたいときの操作です。

- Webページ表示中に、 → 「ホーム ページ」

履歴やキャッシュを削除する

- 1 Webページ表示中に、 → 「ツール」 → 「オプション」 → 「閲覧の履歴」
- 2 「一時ファイル」 / 「Cookie」 / 「履歴」 → 「クリア」 → 「はい」 → 「完了」

セキュリティを設定する

- 1 Webページ表示中に、 → 「ツール」 → 「オプション」 → 「プライバシーとセキュリティ」
- 2 項目を設定する

項目	説明
スクリプトを有効にする	チェックを外すと、安全性をより高めることができます。
Cookieを有効にする	チェックを外してCookieを受信しないようにすると、安全性をより高めることができます。
セキュリティ保護のないページに移動するときに警告する	セキュリティ保護のため、チェックを外さないことをおすすめします。

- 3 「完了」をタップする


お知らせ

- Cookieを有効にすると、同じWebページに再度アクセスしたとき、前回入力した情報がCookieによって取り出されるため、同じ情報を再び入力する手間が省けます。また、ページが表示されるまでの時間が短縮されるなどの利便性が得られます。Cookieを無効にすると、一部のWebサービスが利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。

bing

検索ウィジェットを利用する

マイクロソフト社の検索エンジン「bing」に接続します。

- 1  → 「検索ウィジェット」
Bing Search画面が表示されます。
- 2 キーワードを入力して「検索」をタップする
・「ディレクトリ」から接続先を選択することもできます。

bingのメニュー



「メニュー」をタップすると以下の項目が表示されます。

項目	説明
ディレクトリ	「検索ホーム」「地図」「Hotmail」「メッセージ」「スペース」などの項目を表示します。
地図のダウンロード	現在位置や指定した場所の地図を表示します。
バージョン情報	バージョン情報を表示します。
終了	bingを終了します。

■ ブラウザ接続

ブラウザの接続方法を設定する


ブラウザの接続先をインターネットや社内ネットワーク設定、WAP (Wireless Application Protocol)、セキュアWAPなどから選択できます。

- 1  → 「設定」 → 「システム」 → 「ブラウザ接続」
- 2 「ネットワークの選択」欄をタップ → 接続先を選択 →  をタップする


- ブラウザで接続するサイトなどに応じて、自動的に接続先を選択する場合は、「設定を自動的に検出する」にチェックを付けます。

パケット通信回線を切断する

ブラウザを終了しても、パケット通信回線を切断しない限り、インターネットに接続されたままになっています。パケット通信回線を切断するには、以下の操作をしてください。

- 1  → 「設定」 → 「システム」 → 「データ通信マネージャー」
- 2 切断したい通信の「切断」 → 「完了」をタップする

お知らせ

-  を押しても、パケット通信を切断できません。
- ブラウザの実行中にパケット通信回線を切断しても、インターネットが自動的に再接続される場合があります。電池の減りを防ぐためにも、インターネットの閲覧が終わったら、タスクマネージャーでブラウザを終了させてください (P.30)。
- インターネットの接続中にFOMA端末がスリープモードに入っても、インターネット接続は引き続き行われます。電池の減りを防ぐためにも、インターネットの閲覧が終わったら、パケット通信回線切断を行ってください。
- ワイヤレス LAN でインターネットに接続している場合は、必要に応じてワイヤレスLAN機能を無効にしてください (P.171)。